



音箱

YAS-209

[YAS-CU209 + NS-WSW44]

ZH 快速启动指南



目录

关于本 快速启动指南	2
说明	4
功能	4
配件	7
部件名称与功能	8
准备工作	12
① 准备工作	12
② 连接	12
③ 打开本机	14
④ 连接至网络	14
播放	15
播放的基本步骤	15
选择声音偏好	16
播放的实用功能	17
聆听 Bluetooth 装置上的音频	18
流媒体服务	18
使用语音命令（Amazon Alexa）操作本机	19

关于本 快速启动指南

本快速启动指南供本机用户使用。主要包括以下内容。

- 连接支持 Audio Return Channel (ARC) 的电视以及播放流媒体的 AV 装置。
- 连接至无线网络
- 基本用途
- Amazon Alexa

本文件提供逐步安装和播放的说明。排除故障或需要更多信息时，请参阅 Yamaha 网站上的使用说明书。按照下述方法中的一种查看最新的使用说明书。

HTML 格式

- 扫描本文件封面上的二维码。
- 访问以下网站：
<https://manual.yamaha.com/av/19/yas209/>

PDF 格式

- 访问以下网站：
<https://download.yamaha.com/>

[仅限于美国客户]

有关更多信息、常见问题、下载内容（如《使用说明书》）和产品更新，请访问以下网站：
<http://usa.yamaha.com/support/>

本手册内容的注意事项

- 本手册使用下列标志词标注重要信息：

■ 须知

表示为防止产品失效、损坏或故障、数据丢失以及保护环境必须遵守的要点。

■ 注

表示说明注释、功能限制和其他有用的信息。

- 本文件中的图示和截图仅用于说明目的。有关本机以外其他装置的信息，请参阅各装置相应的文件。
- 商标：
 - DTS、符号以及 DTS 与符号的组合、DTS Digital Surround 和 DTS Virtual:X 是 DTS, Inc. 在美国和 / 或其他国家的注册商标或商标。©DTS, Inc. 保留所有权利。
 - Amazon、Alexa、Amazon Music、Kindle 和其他所有相关徽标都是 Amazon.com, Inc. 或其分支机构的商标。
 - App Store 是 Apple Inc 的服务标志。
 - Android 和 Google Play 是 Google LLC 的商标。
 - Bluetooth® 字标和标识是 Bluetooth SIG, Inc. 的注册商标，Yamaha Corporation 对此类标志的任何使用均已获得授权。其他商标和商品名均归其各自的所有者所有。
 - HDMI、HDMI 徽标以及 High-Definition Multimedia Interface 是 HDMI Licensing LLC 在美国和其他国家的商标或注册商标。
- 在本说明书中，iOS 和 Android 移动装置统称为“移动装置”。有些特殊类型的移动设备，根据需要会特别提及。

说明

本机是前置式环绕声系统，让您可以欣赏连接至本机的电视所播放视频的出色音质。

功能

播放环绕声



命令 Alexa 控制本机



使用智能手机应用轻松操控



在智能手机或平板上安装 Sound Bar Controller 应用。通过这一应用可以轻松使用和控制不同的功能、设置和流媒体服务。

聆听 Bluetooth® 装置和流媒体服务的音频



聆听欣赏来自诸如 Amazon Music 和 Spotify Bluetooth 装置和流媒体服务* 的音频。

* 可能需要订购后才能在本机上收听流媒体服务。

3D 环绕声

本机支持名为“DTS Virtual:X”的虚拟 3D 环绕声技术。启用本机的 3D 环绕声模式时，不仅可以在水平方向听到环绕声，而且可以在不同的高度听到环绕声，创造出一种虚拟的音响环境。这创造出一种音视频更加一体的感觉。您会感觉被来自前后左右甚至上方的声音所环绕，视频和音频融为一体。

无线低音炮

提供的无线低音炮可实现更动态的音频播放。

4K 高动态范围（HDR）视频传输

欣赏来自诸如电视、流媒体设备、游戏机或数字视频变换盒等 HDR 兼容音源的 4K 高动态范围（HDR）内容。

HDMI 控制功能

可使用电视遥控器将电视和本机的功能联动。使用支持 Audio Return Channel (ARC) 的电视时，可以用 HDMI 缆线与 ARC 兼容的本机连接到电视。

低音扩展


低音扩展功能增强低音级以产生更震撼的声音。

清晰音质


清晰音质可以让对话和叙述等讲话的声音更加清晰。

配件

请确保您已收到下列所有配件。



中央设备 (YAS-CU209)



无线低音炮
(NS-WSW44)

在本手册中，无线低音炮简称为“低音炮”。



遥控器

遥控器内已经插入了 CR2025 锂电池。



电源线 × 2



光纤数字音频电缆

连接本机至不支持 ARC 的电视时使用。



安装模板

将本机安装在墙上时的使用。



快速启动指南 (本册子)




安全手册

■ 注

- 本机不随附 HDMI 线缆。请使用单独购买的 HDMI 线缆。
- 使用说明书可在 Yamaha 网站上获取。扫描本文件封面上的二维码访问网站。有关更多信息，请参阅第 2 页。

部件名称与功能

前面板 / 顶部面板

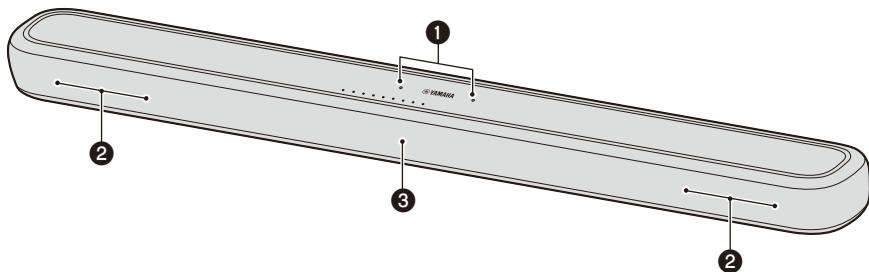


① 麦克风


用于和 Alexa 互动。

② 扬声器

③ 遥控器传感器

接收来自本机遥控器的红外线 (IR) 信号。
请按照以下所示范围操作遥控器。

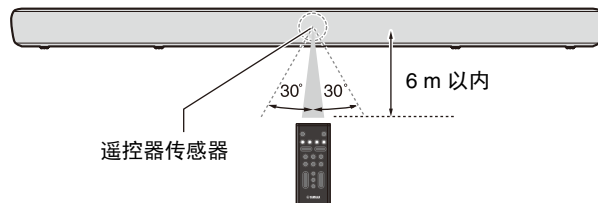

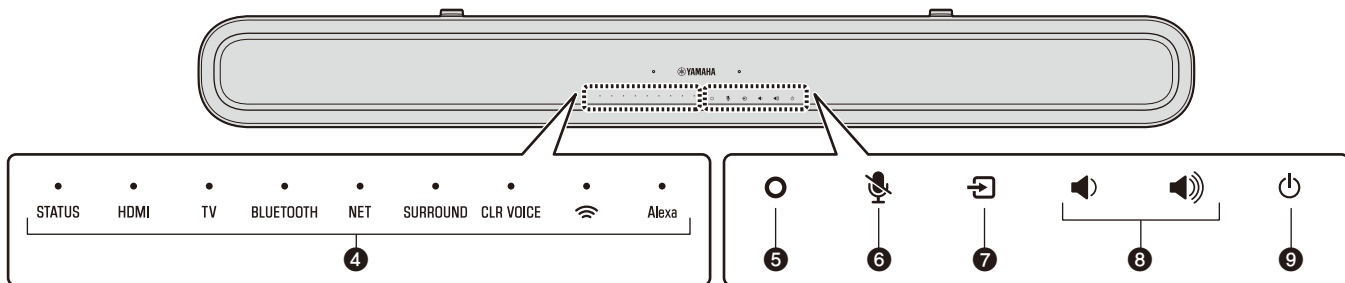

④ 指示灯

上面板的指示灯闪烁或亮起，显示操作和设置状态。在本文件中，熄灭、亮起和闪烁等指示灯状态如下图所示。



⑤ ○ (Alexa)

手动唤醒 Alexa 以启用语音命令（第 19 页）。

⑥ 🎤 (麦克风被禁用)

轻触以禁用麦克风。麦克风被禁用时，Alexa 将对说话不响应。禁用麦克风以保护隐私。再次轻触以启用麦克风（第 19 页）。

⑦ 📺 (输入)

选择输入源（第 15 页）。


⑧ 🔊 / 🔇 (音量 +/-)

调节音量（第 15 页）。

⑨ ⏻ (电源)

打开或关闭本机电源。

后面板

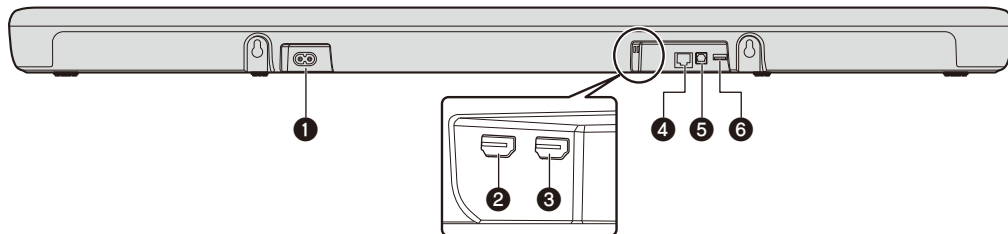

① 电源插孔

连接电源线（第 13 页）。

② HDMI IN 插孔

连接兼容 HDMI 的 AV 装置以输入视频 / 音频信号（第 13 页）。

③ HDMI OUT (ARC) 插孔

连接兼容 HDMI 的电视以输出视频 / 音频信号（第 13 页）。也可以通过此插孔输入电视音频信号。

④ NETWORK 插孔

用于通过以太网电缆连接至网络（另售）。


⑤ TV 输入插孔

用于连接不支持 ARC 的电视。本机连接至 ARC 兼容的电视时，此插孔不可用。

⑥ UPDATE ONLY 插孔

需要时用于更新本机的固件。有关详细信息，请参阅固件随附的说明。

低音炮

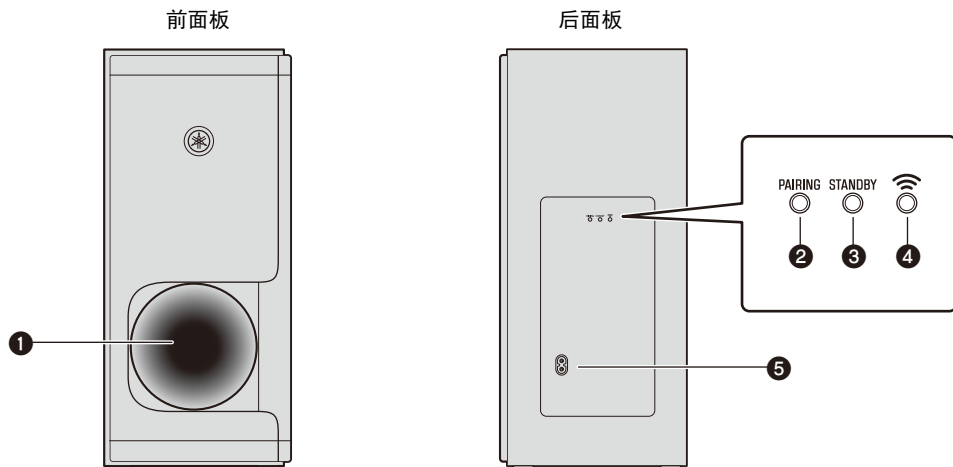

❶ 低音反射端口

❷ PAIRING 按钮

用于手动将中央设备和低音炮配对。

❸ STANDBY 指示灯

显示低音炮的状态。

❹ 指示灯

当中央设备和低音炮通过无线连接时亮起。

❺ 电源插孔


连接电源线（第 13 页）。

准备工作

1 准备工作


将设备安装在电视机底座

如下所示安装本机。

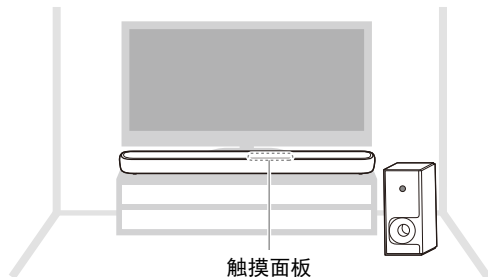


准备遥控器

在尝试使用遥控器前，请先取下电池绝缘片。

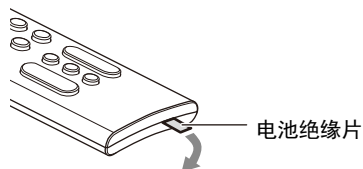


2 连接

概览

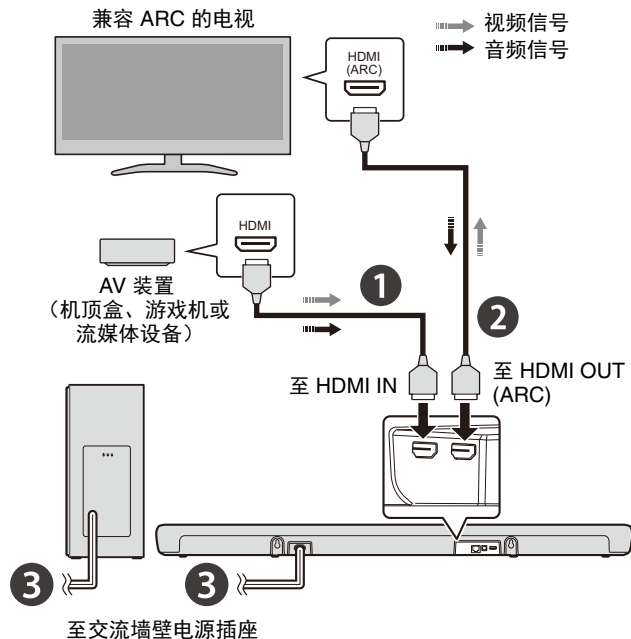


1 连接 AV 装置

将流媒体设备、机顶盒或其他 AV 装置连接到本机。如果仅连接电视，请跳过本步骤，然后继续第 2 步。

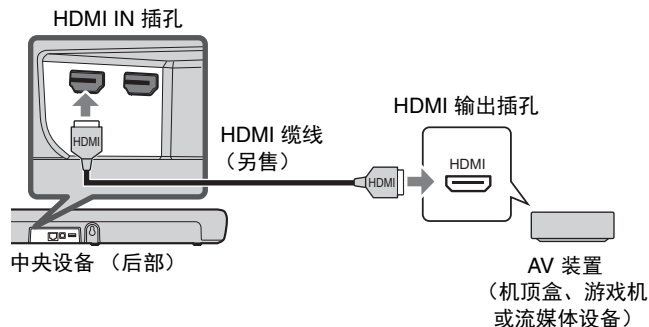


2 连接兼容 Audio Return Channel (ARC) 的电视

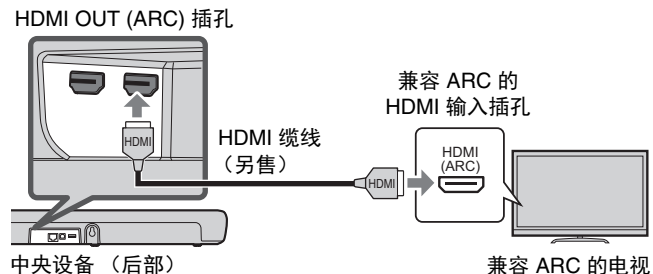


3 连接电源线

所有连接完成后，将附带的电源线分别连接至中央设备和低音炮的电源插孔并将插头插入到墙壁交流电源插座中。



中央设备

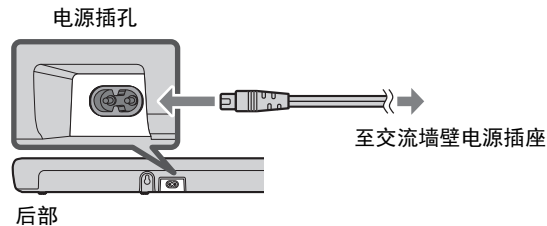


低音炮

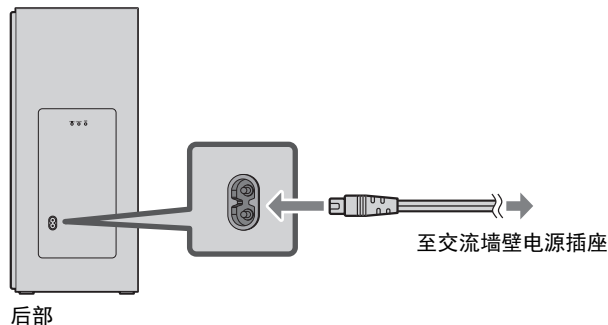


3 打开本机

按遥控器上的  键或触摸中央设备上的  以开启本机。

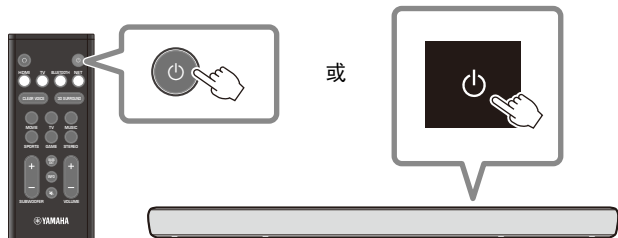



本机电源打开时，中央设备上的 STATUS 指示灯熄灭。

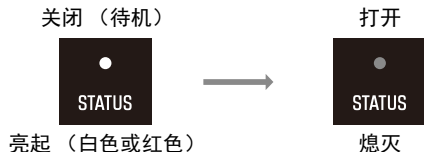

通过无线连接，中央设备和低音炮自动连接，同时本机也做好了播放的准备。


■ 注


若要关闭本机，请按遥控器上的  键或再次触摸中央设备上的 。

4 连接至网络

网络连接使您可以通过本机播放各种流媒体服务，通过 Amazon Alexa 语音操作本机，或者播放音乐。必须使用移动装置的 Sound Bar Controller 应用配置和操作网络功能。在 App Store 或 Google Play 上搜索“Sound Bar Controller”。

按照应用屏幕上的说明将本机连接到网络。

当本机连接至无线网络时，中央设备上的  指示灯会亮起。




■ 注

- 按照应用屏幕上的说明输入 Amazon 账户信息以使用 Amazon Alexa。
- 购买本机后第一次连接至网络时，本机的固件会更新到最新的固件版本。

播放

播放的基本步骤

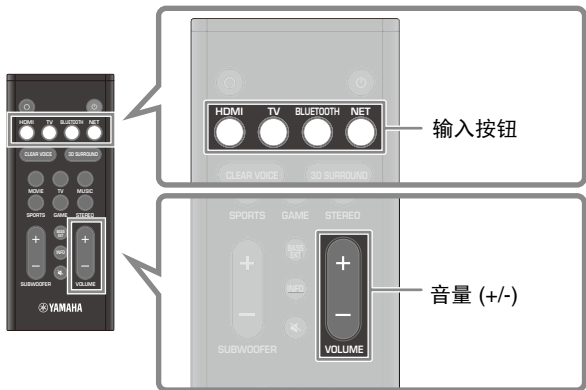

- 1 打开连接至本机的外部设备（如电视或流媒体设备）。

- 2 使用输入按钮选择要播放的输入源。

HDMI: 来自于连接 HDMI IN 插孔的装置的声音
TV: 电视音频
BLUETOOTH: 来自于 Bluetooth 装置的声音
NET: 来自流媒体服务的音频

- 3 在步骤 2 中选择的外部装置上开始播放。


- 4 按 VOLUME (+/-) 调节音量。

■ 注

如本文件所述通过 HDMI 缆线将本机连接至电视时，可以使用电视的遥控器执行以下操作。

- 开 / 关
电视和本机同时开 / 关。
- 切换输入源
当电视的输入源切换时，本机的输入源也随之切换。
- 切换音频输出装置
音频输出装置可以切换为电视或本机。
- 调节音量
当电视的音频输出设为本机时，音量可以调节。

选择声音偏好

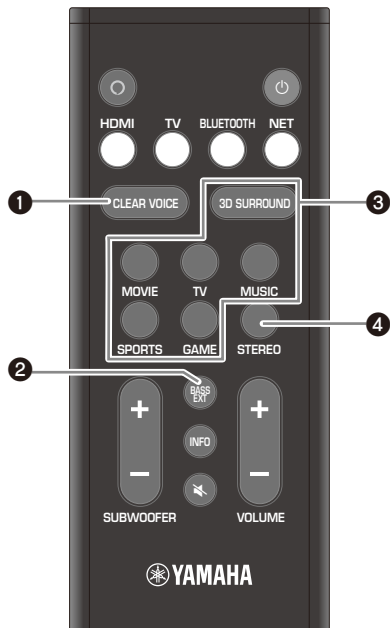

❶ CLEAR VOICE 按钮

按此按钮启用或禁用清晰音质功能。
此功能启用时，可以清晰地听到人声（如电影和电视剧的对白）。

❷ BASS EXT 按钮


按此按钮启用或禁用低音扩展功能。
此功能启用时，可以欣赏到增强的低音和更强劲有力的声音。

❸ 3D SURROUND 按钮和环绕声模式按钮

3D SURROUND 按钮


每按一次此按钮，即交替切换 3D 环绕声和环绕声。
选中 3D 环绕播放时，借助 DTS Virtual:X，不仅可从水平方向聆听，还可从不同高度进行聆听。

3D 环绕声



亮起（蓝色）

环绕声




亮起（白色）

环绕声模式按钮

3D 环绕声或环绕声启用时，选择最适合观看或聆听内容的环绕声模式（MOVIE、TV、MUSIC、SPORTS 或 GAME）。


❹ STEREO 按钮

按下按钮切换到 2 声道立体声播放。



熄灭

播放的实用功能

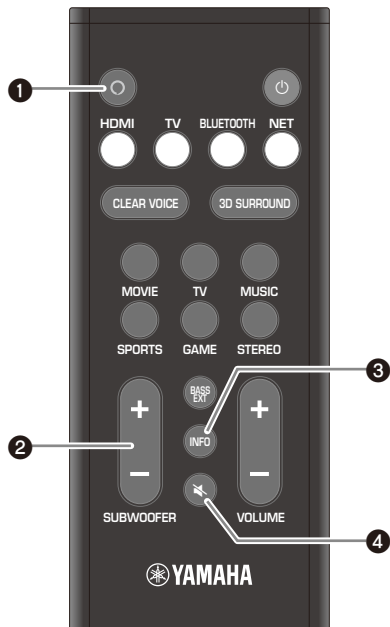

❶ (Alexa) 按钮

手动唤醒 Alexa 以启用语音命令。

❷ SUBWOOFER (+/-) 按钮

调节低音炮的音量。

❸ INFO 按钮

确认正在播放的音频信号类型以及功能设置。

❹ (静音) 按键

使音频输出静音。再次按此按钮可以取消静音。

聆听 Bluetooth 装置上的音频

可以通过无线连接经本机播放 Bluetooth 装置（如智能手机、平板电脑、笔记本电脑或数字音乐播放器）上的音频内容。



- 1 按 BLUETOOTH 选择“Bluetooth”作为输入源。**
- 2 在 Bluetooth 装置上启用 Bluetooth 功能。**
Bluetooth 装置上出现 Bluetooth 装置列表。
- 3 在列表中选择本机。**
“YAS-209 Yamaha”显示在列表中。
- 4 播放 Bluetooth 装置上的音频内容。**
本机将开始播放 Bluetooth 装置的音频。

流媒体服务

通过本机可以播放各种流媒体服务发布在网络上的音频内容。使用 Sound Bar Controller 应用（第 14 页）选择要播放的流媒体服务内容。有关详情，请查看 Sound Bar Controller 应用。

有关本机当前支持的流媒体服务，请参阅 Yamaha 网站的产品信息页。

■ 注

- 可能需要订购后才能在本机上收听流媒体服务。有关具体流媒体服务的信息，请访问该服务的网站。
- 服务仅限于特定地区。
- 本机支持的服务可能在部分本机销售的地区无法使用。
- 服务可以会变更或中断，恕不另行通知。请注意，Yamaha Corporation 对流媒体服务或其使用产生的问题不承担任何责任。

使用语音命令（Amazon Alexa）操作本机

可以与本机上的 Amazon Alexa 说话。使用 Alexa 可以播放音乐，听新闻，查看天气，控制智能家居设备等等。

使用 Amazon Alexa 必须拥有 Amazon 账户，且本机必须连接至网络。使用 Sound Bar Controller 应用输入 Amazon 账户信息，登录服务。

通过正确的语言命令，Alexa 可以进行以下操作。

- 切换输入源
- 调节（静音）音量
- 选择和收听流媒体服务
有关本机当前支持的流媒体服务，请参阅 Yamaha 网站的产品信息页。

■ 注

- 服务仅限于特定地区。
- 本机支持的服务可能在部分本机销售的地区无法使用。
- 若要了解最新信息，请查阅 Yamaha 网站的产品信息页面。
- 可能需要订购后才能在本机上聆听 Amazon Music 或 Amazon Kindle。更多信息请访问 Amazon 网站。
- 有关其他流媒体服务的信息，请访问其服务提供商的网站。
- 连接可以通过本机控制的智能家居设备时，需要智能影音共享器（另售）。

例如，只需命令：

调节音量

“Alexa, turn up the volume.”

“Alexa, turn down the volume.”

切换输入源

“Alexa, switch the input source to HDMI.”

聆听 Amazon Music 的流媒体内容。

“Alexa, play some jazz music.”

操作播放

“Alexa, play next song.”

“Alexa, stop the music.”

“Alexa, what is this song?”

查看天气

“Alexa, what's the weather?”

设置计时器

“Alexa, set a timer for 10 minutes.”

雅马哈乐器音响（中国）投资有限公司

上海市静安区新闸路1818号云和大厦2楼

客户服务热线：400-051-7700

公司网址：<https://www.yamaha.com.cn>

制造商：雅马哈株式会社

制造商地址：日本静冈县滨松市中区中泽町10-1

进口商：雅马哈乐器音响（中国）投资有限公司

进口商地址：上海市静安区新闸路1818号云和大厦2楼

原产地：越南

为便于您理解使用说明书的内容，本公司已经依据国家的相关标准尽可能的将其中的英文表述部分翻译成中文。但是，由于专业性、通用性及特殊性，仍有部分内容仅以原文形式予以记载。如您有任何问题，烦请随时与本公司客服联系。

Yamaha Global Site
<https://www.yamaha.com/>

Yamaha Downloads
<https://download.yamaha.com/>

Manual Development Group
© 2019 Yamaha Corporation

2019年5月 发行 KSOD-A0

VQX1A2123Z

T